


VOOR AAN DE MUUR

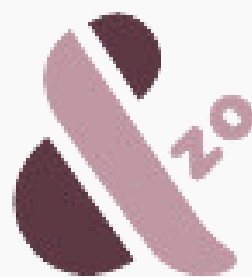

**Handleiding
Muurcirkels Ophangen**

Pakket Inhoud

Ontbreekt één van onderstaande producten (A, B, C, D of E) neem dan contact op met onze klantenservice.

Bel 0528-850135 | Mail info@vooraandemuur.nl



A



B



C



D




E

- A.** 1x ophangplaat
- B.** 1x muurhaak
- C.** 1x cilinderkop schroef
- D.** 1x nylon plug
- E.** 2x zelfklevende transparante afstand houders
- (F.** 1x alcoholdoekje)

Stappenplan bevestiging van muurhaak aan de muur


Stap 1.

Gebruik een boormachine om een gat in de muur te boren.

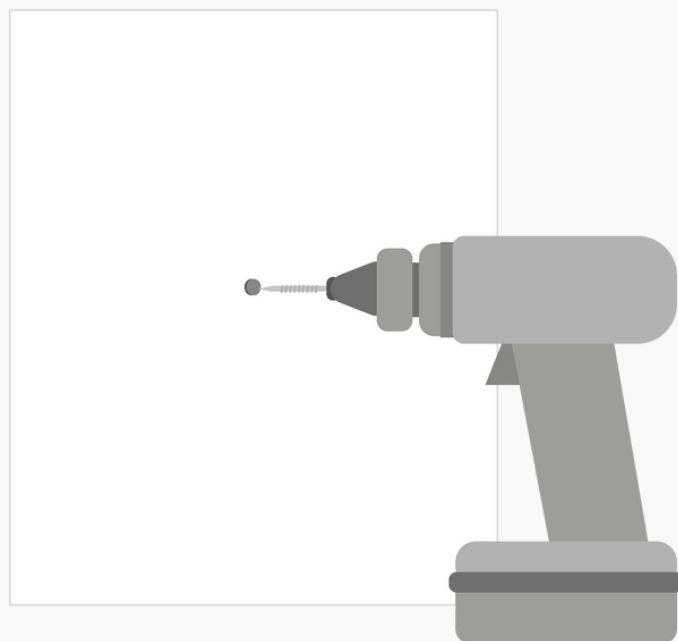


Stap 2.

Druk de nylon plug volledig in het gat dat je zojuist hebt gemaakt.

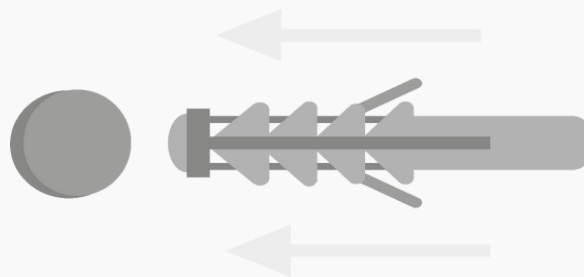

Stap 3.


Houd de muurhaak met het lipje omhoog over het gat van de nylon plug en draai vervolgens de schroef er volledig in.

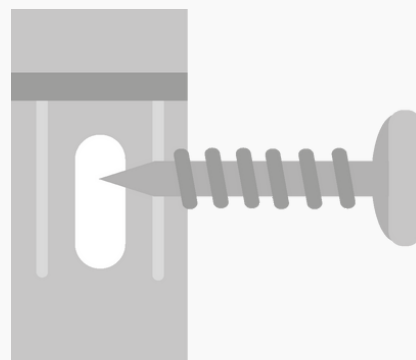

Stappenplan bevestiging van ophangplaat aan de muurcirkel

Stap 1.

Laat het paneel en de ophangplaat acclimatiseren op kamertemperatuur (20 graden).

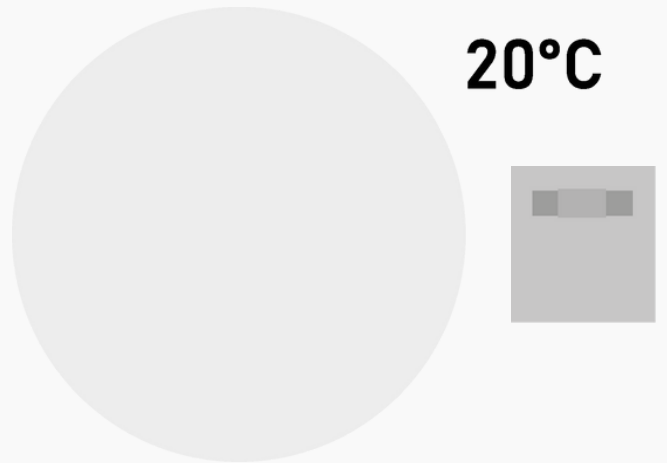

Stap 2.

Verwijder de beschermfolie van de achterzijde van het paneel




Stap 3.

Bepaal de plek van de ophangplaat in het midden op 1/4 afstand van de bovenzijde. Reinig deze met het alcoholdoekje en droog na met keukenpapier




Stap 4.

Plak de ophangplaat op het paneel en druk deze 20 seconden stevig aan.

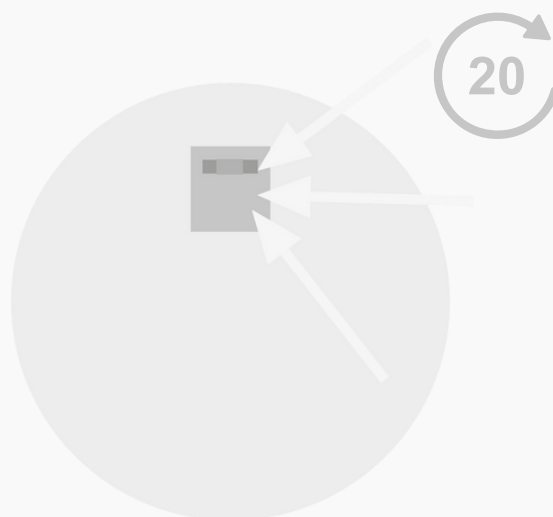

Stap 5.

Zet de ophangplaat onder druk met een zwaar voorwerp (15 kg) en laat 1 uur rusten

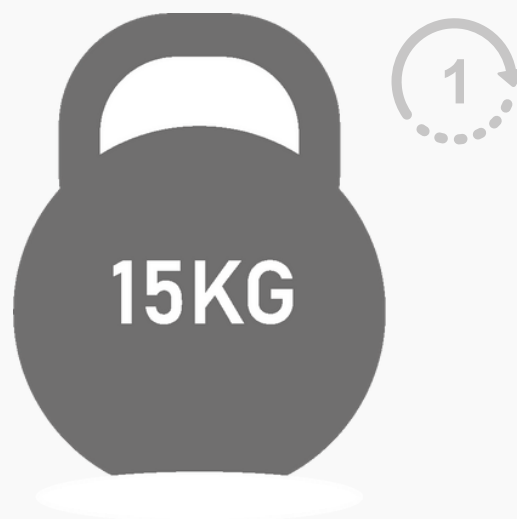

Stap 6.

Wacht 24 uur met het ophangen van het paneel.

